
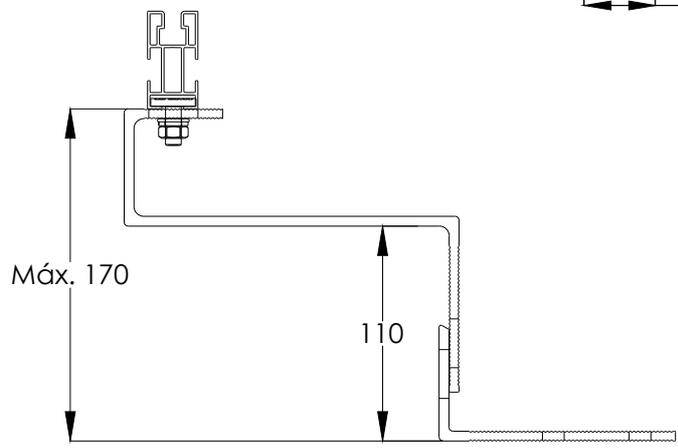
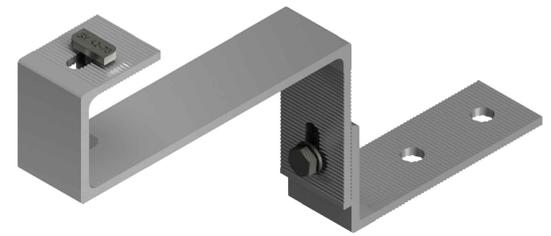
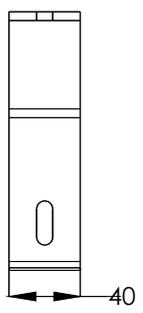



Ficha técnica

Fijación salvatejas para cubierta de teja.

S02.3

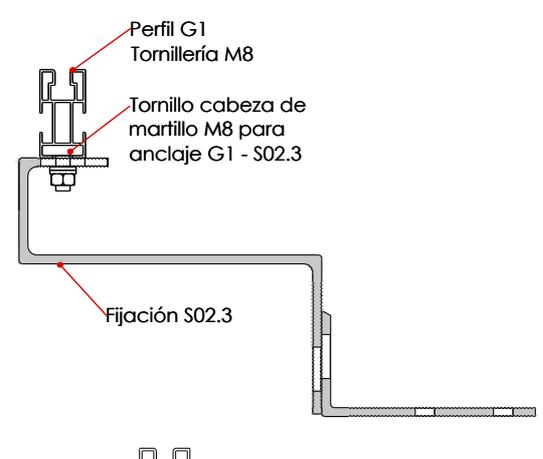


Distancia mínima de regulación en altura.

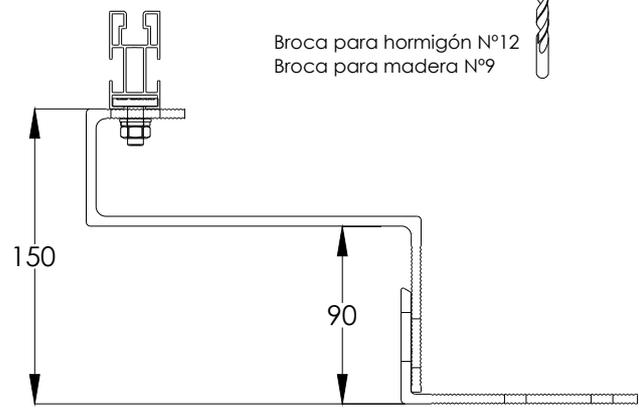

Distancia máxima de regulación en altura.

INICIO	FINAL	FINAL
<p>Colocar el tornillo martillo (muesca del tornillo en horizontal en el interior del perfil por la guía estrecha. Girar a la derecha hasta su tope (muesca del tornillo en vertical)</p>		<p>Asegurarse de que la muesca del tornillo está en posición vertical y apretar la tuerca. ¡Nunca debe quedar la muesca horizontal ni inclinada una vez apretado!</p>

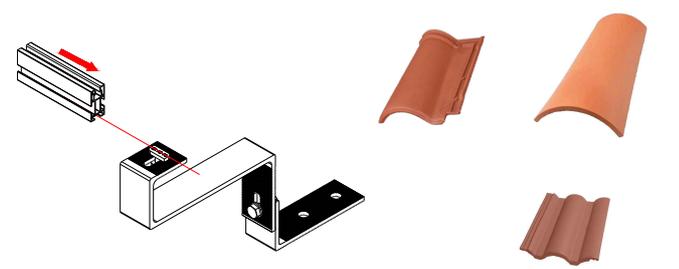


S02.3
 Fijación para cubiertas teja curva o árabe.
 Anclaje a hormigón o a vigas de madera.

Fijación premontada.

Tornillería acero inoxidable A2-70.
 Perfilera de aluminio EN AW 6005A T6.
 Incluye tornillos de fijación a perfil G1.

Tornillos de anclaje NO incluidos.
 Material 100% reciclable.
 Cómoda instalación.

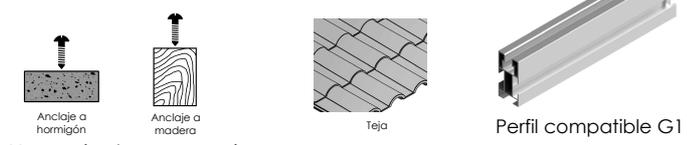

Herramientas necesarias:



Par de apriete:
 Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm

Seguridad:



Marcado CE
 ES19/86524

Reservado el derecho a efectuar modificaciones - Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.